MANUAL DE INSTRUCCIONES
Smart TV LED (32˝)
TV-5043LSM

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

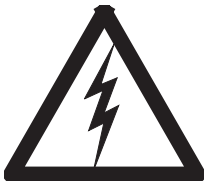

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CUIDADO

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. Este televisor es un producto CLASE II.
6. No utilice este televisor cerca del agua. No se debe exponer a goteos o salpicaduras, ni se debe colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre él.
7. Límpielo solo con paño seco.
8. No instale este aparato en lugares estrechos sin ventilación, como por ejemplo: en el clóset. No bloquee ninguna abertura de ventilación.
9. No instale el televisor cerca de fuentes de calor como radiadores, emisores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores), que generen calor.
10. No obstruya o inutilice el objetivo del enchufe con polo a tierra o con descarga a tierra, que están destinados a brindar seguridad. Un en enchufe con polo a tierra tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con descarga a tierra tiene dos clavijas más una tercera punta con descarga a tierra. La clavija ancha o la tercera punta tienen por objeto su protección personal. Si el enchufe que viene con el televisor no encaja bien en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para cambiar el tomacorriente.
11. Coloque el cable de modo que no se camine, ni se ejerza presión, sobre él, particularmente en el enchufe, tomacorrientes y el punto donde sale del televisor.
12. Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante.
13. Utilice solo la mesa con ruedas, soporte, trípode, repisa o mesa especificada por el fabricante o que se venda con el televisor. Al utilizar una mesa rodante, tenga cuidado al mover la combinación con el televisor, para evitar que se produzcan lesiones por volcamiento.
14. Desconecte este televisor durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo.
15. Comuníquese con el personal de servicio técnico calificado, para cualquier tipo de reparación. El mantenimiento es necesario cuando el televisor ha sufrido algún daño, como por ejemplo, cuando se daña el cable o enchufe eléctrico, se ha expuesto el televisor a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o se ha dejado caer.

⚠ CUIDADO

Hay peligro de explosión si se coloca mal la pila.
Cambie las pilas solo por pilas iguales o su equivalente.
No se debe exponer las pilas a demasiado calor, como por ejemplo: los rayos del sol, fuego o elementos similares.
Las pilas gastadas no se deben arrojar a la basura, deposítelas en el lugar adecuado.

⚠ CUIDADO

En donde se utiliza un enchufe o adaptador como dispositivo para desconectar el enchufe, este debe permanecer en buenas condiciones de funcionamiento.

⚠ CUIDADO

Estas instrucciones de mantenimiento son solo para el personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún tipo de mantenimiento diferente al indicado en estas instrucciones de funcionamiento, a menos que esté calificado para hacerlo

Atención:

Las imágenes fijas pueden dañar la pantalla de manera permanente.

- Asegúrese de no dejar imágenes inmóviles en la pantalla del televisor LED por más de 2 horas, debido que pueden quedar rastros de la imagen, lo que se llama “quemadura de pantalla”. Para evitar dichos rastros, disminuya el “contraste” y “brillo” de la pantalla cuando la imagen esté fija.
- Al ver programas de televisión en el tamaño 4:3 durante mucho tiempo, pueden quedar rastros en los extremos izquierdo y derecho de la pantalla debido a la diferencia de transmisión de luz en la pantalla. Lo mismo se presentará al reproducir discos en formato DVD o conectar controles de juegos. La garantía no cubre el mantenimiento de los televisores dañados por esta razón.
- Se pueden producir rastros debido a la utilización de juegos electrónicos e imágenes fijas de computador, por un periodo prolongado. Para evitar dicho efecto, disminuya el “contraste” y “brillo” al reproducir imágenes fijas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Si el televisor no está instalado en un lugar suficientemente estable, puede correr el riesgo de caerse. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente en niños, tomando simples precauciones como:

- Utilizar gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Solo utilice muebles los suficientemente fuertes como para sostener el televisor.
- Asegúrese que el televisor no quede sobresaliendo por uno de los extremos del mueble donde está instalado.
- No coloque el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo, armarios o bibliotecas) sin asegurar adecuadamente tanto el mueble como el televisor a un apoyo apropiado.
- No coloque el televisor sobre un mantel u otro material colocado entre la superficie de la mesa y el televisor.
- Instruya a los niños acerca de los peligros que corren si tratan de subirse por el televisor para alcanzarlo o alcanzar sus controles.
- Cada puerto USB debe tener instalado un 5.0A en condiciones normales de funcionamiento.
- No coloque velas encendidas en el área de las aberturas, para evitar que el fuego ingrese televisor
- Deje espacio suficiente entre el aparato y sus alrededores para su ventilación.
- No se debe impedir la ventilación no se debe impedir cubriendo las aberturas de ventilación con artículos, como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No se debe colocar llamas expuestas, por ejemplo, velas, sobre el televisor.
- Se debe cumplir las regulaciones ambientales para desechar las pilas.
- Coloque el televisor en un ambiente con temperatura moderada, no lo coloque junto a las salidas de un aire acondicionado o estufa para evitar que se dañe.
- Utilice ambas manos al transportar el televisor, porque no hacerlo, puede causar que el televisor sufra fuerzas externas indebidas.

- Coloque el televisor sobre una superficie firme y plana, de al menos 10cm alrededor del televisor y 30cm desde la parte superior del televisor hasta la pared o el gabinete. Asegúrese que el televisor esté colocado cerca de la pared para evitar que se caiga, si es empujado.

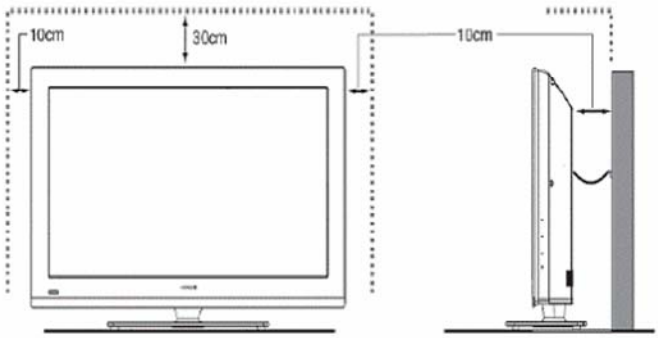

- Para evitar que se vuelque el televisor, al instalarlo, se debe asegurar con el tornillo a través del agujero que hay en la base para fijarlo sobre la repisa.

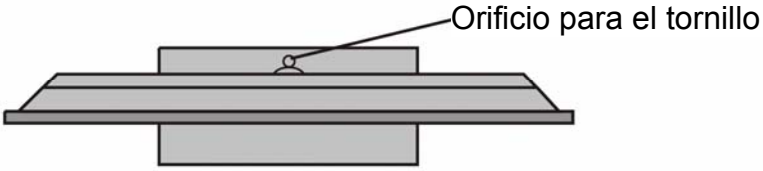

Vista desde arriba

- Al girar el televisor, no lo sujete la parte superior; se debe sostener desde la parte inferior.

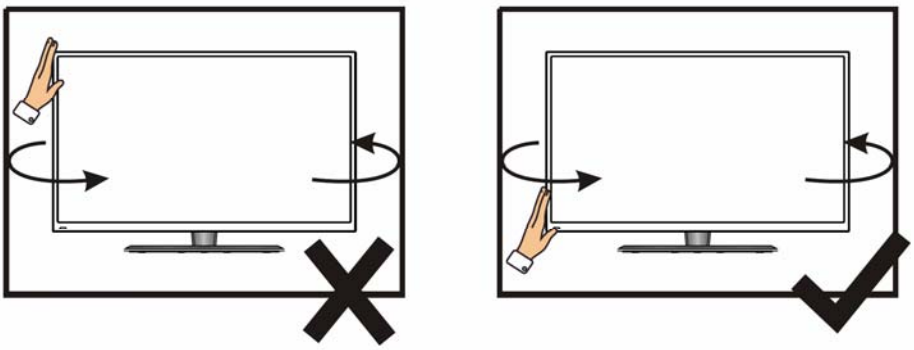

- Al levantar el televisor, no utilice una mano para sujetarlo, se debe levantar utilizando ambas manos.

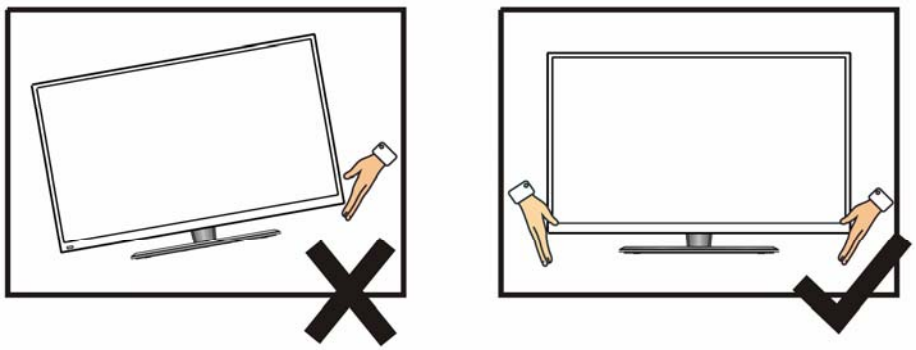

ÍNDICE

1. Como conectar y preparar el televisor..... 2
1.1 Accesorios..... 2
1.2 Como instalar el soporte..... 2
1.3 Como instalar el montaje de pared (Opcional)..... 2
1.4 Teclas e interfaces..... 3
1.5 Control remoto..... 4
1.6 Como colocar las pilas..... 5
2. Funcionamiento básico..... 5
2.1 Como ENCENDER/APAGAR..... 5
2.2 Como ajustar la función inactiva..... 5
2.3 Como seleccionar la función de entrada..... 5
2.3.1. INICIO..... 6
2.3.1.1 Menú de Imagen..... 6
2.3.1.2 Menú Sonido..... 7
2.3.1.3 Menú de Canales..... 9
2.3.1.4 Menú de Ajustes..... 10
2.3.1.5 Clima..... 11
2.3.2 Aplicaciones..... 11
2.3.3 Navegador..... 11
2.4 Multimedia..... 12
2.4 Ajustes..... 13

3. Especificaciones técnicas..... 21
4. Funciones de señal compatibles..... 22
5. Guía de solución de problemas de funcionamiento..... 23

1. Como conectar y preparar el televisor

1.1 Accesorios

- ✶ 1 Manual de instrucciones
- ✶ 1 control remoto
- ✶ 2 pilas (UM-4/R03/AAA)
- ✶ 1 montaje para pared (prearmado) (opcional).

NOTA: El montaje de pared es opcional y es posible que no esté incluido entre los elementos que vienen con el televisor.

1.2 Como instalar la base

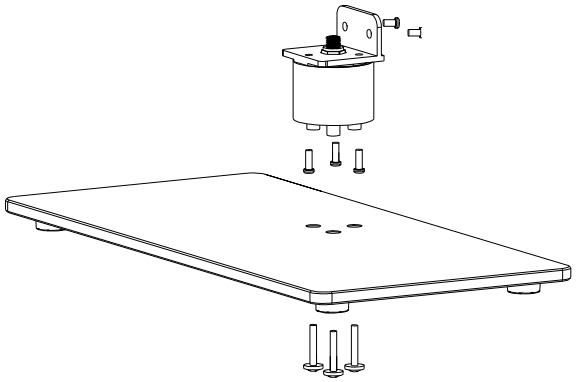

1. Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo sobre una tela o paño suave, sobre una mesa o escritorio.
2. Coloque primero el adhesivo de PVC sobre el eje giratorio.
3. Inserte el soporte en el orificio de la parte baja del televisor.
4. Inserte los tornillos en los orificios y apriételos.

1.3 Como instalar el montaje de pared (opcional)

El kit para el montaje de pared puede servir para ayudar a instalar el televisor en la pared.
Para más información acerca del montaje, véanse las instrucciones suministradas junto con el kit para montaje de pared.Cuando vaya a instalar el televisor con el montaje de pared, comuníquese con el personal calificado.
Si los usuarios deciden instalar el televisor, el fabricante no es responsable de cualquier posible daño que se presente, bien sea en el producto como lesiones personales.

1.4 Teclas e interfases

El diseño y las especificaciones son un estándar basado en el producto real.

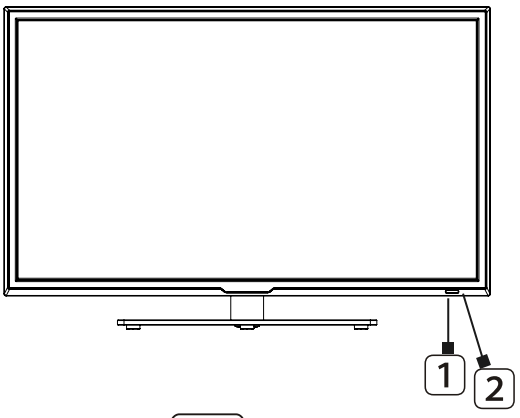

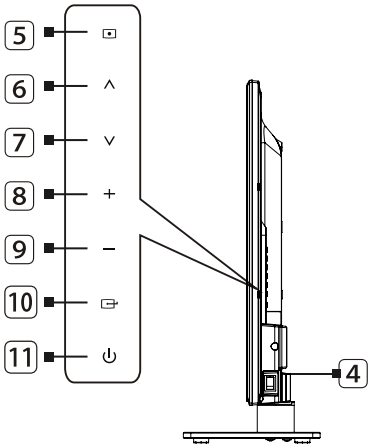

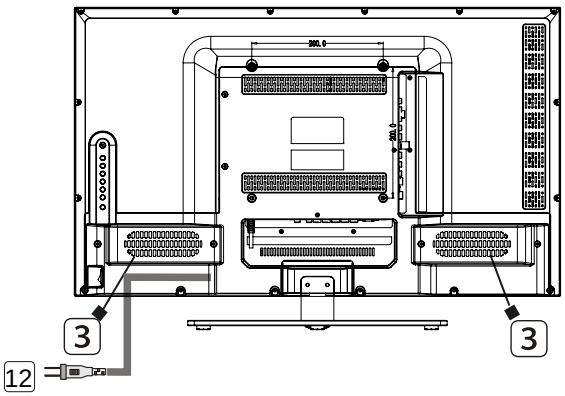

1. Ventana del sensor del control remoto
2. Indicador de encendido (encender/apagar)
3. Parlante
4. Interruptor (encender/apagar)
5. Tecla Menú
6. Tecla Programar “+”
7. Tecla Programar “-”
8. Tecla Volumen “+”
9. Tecla Volumen “-”
10. Tecla fuente
11. Tecla Función inactiva
12. Entrada del enchufe
13. SALIDA DE AUDÍFONOS
14. Etrada RJ45
15. Entrada AV1
16. HDMI1
17. HDMI2
18. Entrada de computador (VGA)
19. Entrada de AUDIO de computador
20. Entrada de antena RF
21. Entrada coaxial
22. Entrada AV2
23. Entrada YPbPr
24. Salida AV (Audio/Video)(mini)
25. USB1
26. USB2

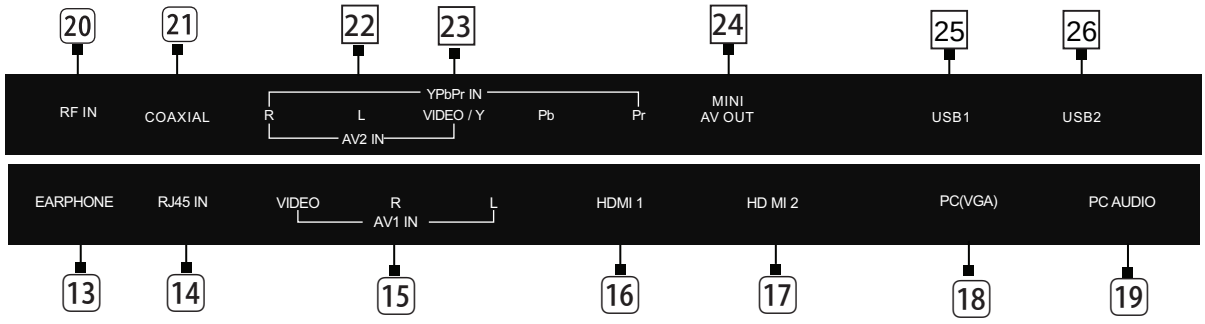

1.5 Control remoto

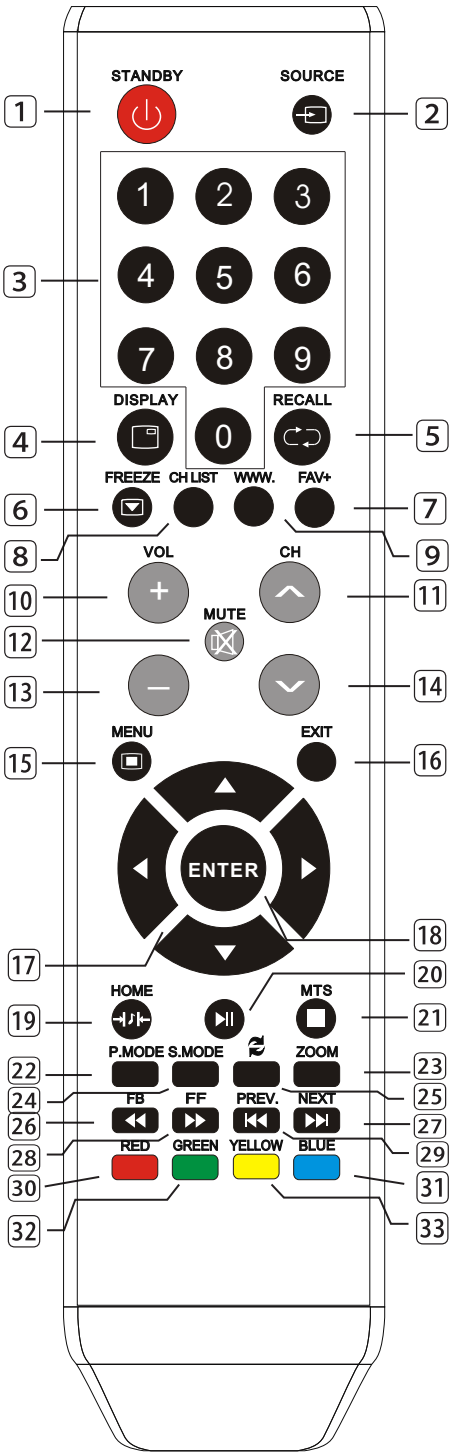

1. FUNCIÓN INACTIVA (ENCENDER/APAGAR): Activa y desactiva la función inactiva.
2. FUENTE: Selecciona la fuente de señal.
3. 0-9: Continúe presionando las teclas para seleccionar un canal.
4. INFORMACIÓN EN PANTALLA: Presenta la información del audio y video actual.
5. RECORDAR: Regresa al canal anterior.
6. COGELAR: Congela la imagen.
7. FAV+: Agrega a favoritos.
8. CH LIST: Lista de canales
9. WWW: Ingresar a página *Web*
10. VOL+: Aumenta el volumen.
11. CHΛ: Avanza un canal.
12. SIN SONIDO: Suspende el audio.
13. VOL-: Disminuye el volumen.
14. CHV: Retrocede un canal.
15. MENÚ: Ingresa o sale del menú.
16. SALIR: Sale del menú o de la función.
17. Tecla ▲▼◀▶: Selecciona las opciones del menú. En reproducción de imagen USB
    ▲ Acercar imagen ▼ Alejar imagen
    ◀ Rotar a la izquierda ▶ Rotar a la derecha
18. CONFIRMAR: Confirma o ingresa.
19. INICIO: Ingresa a la Página de inicio.
20. ⏯:
    Función de MEDIOS: Presione una vez para pausar, presione dos veces para reproducir.
21. MTS/■ :
    Función TELEVISIÓN: Cambia la función MTS; función de MEDIOS: ■ Detiene la reproducción y regresa a la lista de carpetas.
22. FUNCIÓN P: Selecciona la función de imagen.
23. AMPLIAR/REDUCIR IMAGEN: Amplia o reduce la imagen (no funciona en algunas imágenes o videos).
24. FUNCIÓN S: Selecciona la función Sonido.
25. 🔄: Actualizar.
26. FB: Atrasar
27. SIGUIENTE: Siguiente
28. FF: Adelantar
29. ANTERIOR: Anterior
30. Rojo: Inactivo
31. Azul: Inactivo
32. Verde: Inactivo
33. Amarillo: Inactivo

1.5 Como instalar las pilas

1. Abra la tapa trasera del control remoto.
2. Instale dos pilas #7 (AAA) de 1.5V. Asegúrese que la orientación de la polaridad de las pilas sea la correcta.
3. Coloque de nuevo la tapa trasera.
   Si no va a utilizar el control durante mucho tiempo, retire las pilas.

Si el control remoto no funciona adecuadamente, revise lo siguiente:

- Verifique que el televisor esté encendido.
- Verifique que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Verifique que las pilas no estén sulfatadas o con fugas.
- Verifique que el suministro de energía sea normal o que el cable esté correctamente conectado.
- Verifique que no haya una luz fluorescente o especial en los alrededores.

2. Funcionamiento básico

2.1 Encender/Apagar

- Conecte el cable en la **entrada del tomacorriente CA**. Inserte el cable eléctrico en el tomacorriente apropiado.
- Presione el interruptor **Encender/Apagar** para encender el televisor, luego presione la tecla **Encender/Apagar** en el televisor.
- Presione de nuevo el **interruptor Encender/Apagar** para apagar el televisor.

Nota: Después de apagar el televisor, no lo encienda inmediatamente, para hacerlo de debe esperar un minuto o más para encender de nuevo, activando el paso de corriente.

2.2 Como ajustar la función inactiva

- Presione la tecla (⏻) para encender la unidad.
- Presione de nuevo la tecla (⏻) para regresar a la función inactiva. El indicador de encendido (encender/apagar) se enciende en color rojo.
- Asegúrese no dejar su televisor en la función inactiva durante mucho tiempo.

2.3 Manejo del Menú principal

Se puede cambiar los ajustes del televisor en el menú.

1. Presione la tecla **MENÚ** para ver el menú principal, luego presione ◀/▶ para seleccionar el menú que desee y presione **CONFIRMAR** para confirmar.
2. Presione la tecla ▲/▼ ◀/▶ para seleccionar o ajustar, luego presione **CONFIRMAR**.

2.3.1. INICIO

Sistema de entrada de televisión

Presione la tecla **FUENTE** para ver la lista de fuentes de entrada.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada.
Presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar la fuente de entrada.
Presione la tecla **SALIR** para salir.

2.3.1.1 Menú de imagen

Presione la tecla **MENÚ** para ver el menú principal.
Presione las teclas ◀/▶ para seleccionar **IMAGEN** en el menú principal, luego presione **CONFIRMAR** para confirmar.

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú **IMAGEN**.
2. Presione la tecla **CONFIRMAR** ◀/▶ para ajustar.
3. Después de terminar sus ajustes, presione la tecla SALIR para regresar al menú anterior.

Función Imagen
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la Función Imagen, luego presione la tecla ◀/▶ para seleccionar (Función disponible de imagen: Estándar, suave, favoritos, intenso, natural, deportes, luminosidad).
CONSEJOS: Se puede presionar la tecla **FUNCIÓN IMAGEN (P)** para cambiar la imagen directamente.
Nota: El contraste, brillo, tinte, nitidez y saturación solo están disponibles en la función **Favoritos**. Y se pueden ajustar.
Contraste/Brillo/Tinte/Nitidez/Color
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción, luego presione la tecla ◀/▶ para ajustar.

Contraste	Ajusta resaltando la intensidad de la imagen, pero la sombra de la imagen no cambia.
Brillo	Ajusta la salida de percepción visual de toda la imagen. Modificará el brillo de la imagen.
Tinte	Utiliza el cambio de compensación de color con la transmisión en la función NTSC.
Nitidez	Ajusta el aumento de los detalles de la imagen.
Color	Ajusta el color de la base de color que prefiera.

Temperatura de color
Cambia la transmisión de color de la imagen.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar Temperatura de color, luego presione la tecla ◀/▶ para seleccionar entre Estándar/Cálida/Fría.

Estándar	Produce una imagen intensa.
Cálida	Produce una imagen con tinte rojo.
Fría	Produce una imagen con un tono azul suave.

Función Ampliar/Reducir
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la función Ampliar/Reducir, luego presione la tecla ◀/▶ para seleccionar entre:
16:9/4:3 /Ampliar-Reducir 1/Ampliar-Reducir 2 Para seleccionar el formato de visualización disponible.

Reducir ruido de imagen
Ajusta las opciones para reducir el ruido del video.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar Reducir ruido, luego presione la tecla ◀/▶ para seleccionar.

Desactivado	Seleccione para desactivar la detección de ruido en el video.
Débil	Detecta y reduce el ruido leve del video.
Medio	Detecta y reduce el ruido moderado del video.
Fuerte	Detecta y reduce el ruido del video mejorado.

2.3.1.2 Menú sonido

Presione la tecla **MENÚ** para ver el menú principal.
Presione la tecla ◀/▶ para seleccionar **SONIDO** en el menú principal, luego presione la tecla **CONFIRMAR** para confirmar.

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú **SONIDO.**
2. Presione la tecla **CONFIRMAR/◀/▶** para ajustar.
3. Después de termina sus ajustes, presione la tecla **SALIR** para regresar al menú anterior.

Función sonido

Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la función Sonido, luego presione la tecla ▲/▼ para seleccionar.
Las funciones disponibles de sonido son: Estándar, Música, Películas, Noticias, Favoritos.
CONSEJOS: Se puede presionar la tecla **FUNCIÓN SONIDO (S)** para cambiar directamente la función Imagen.

Estándar	Produce un sonido equilibrado en todos los ambientes.
Música	Mantiene el sonido original. El cual es bueno para los programas musicales.
Películas	Mejora los agudos y graves para lograr una agradable experiencia auditiva.
Noticias	Mejora el sonido de la voz, para escuchar mejor las noticias.
Favoritos	Selecciona los ajustes de imagen favoritos.

Nota: Los tonos bajo y alto solo están disponibles en la función **Favoritos.** Se pueden ajustar según sus preferencias.

Tono bajo/Tono alto

Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción, luego presione la tecla ◀/▶ para ajustar.

Tono alto	Aumenta o disminuye los sonidos de tono alto.
Tono bajo	Aumenta o disminuye los sonidos de tono bajo.

Ecualizador

Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar Ecualizador, luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

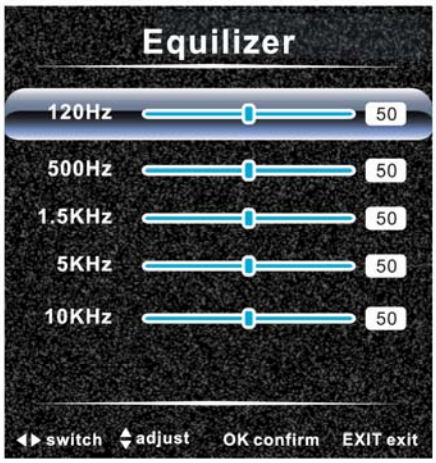

Balance

Ajuste el balance entre los parlantes izquierdo y derecho para adaptar la posición desde donde se está escuchando. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar Balance. Luego presione la tecla ◀/▶ para ajustar.

Salida SPDIF

Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la salida SPDIF, luego presione la tecla ◀/▶ para seleccionar PCM o RAW.

2.3.1.3 Menú canal

Presione la tecla **MENÚ** para ver el menú principal.
Presione la tecla ◀/▶ para seleccionar CANAL en el menú principal. Luego presione **CONFIRMAR** para confirmar.

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción que desee seleccionar en el menú **CANAL**.
2. Presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.
3. Presione la tecla **SALIR** para regresar al menú anterior.

Sintonización automática
El televisor busca automáticamente los canales en la frecuencia disponible y los guarda consecutivamente.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar Sintonización automática, luego presione **CONFIRMAR** para iniciar.

Sintonización manual ATV
Permite buscar manualmente los canales.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la sintonización manual ATV. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú. Posteriormente, presione la tecla ▲/▼ para seleccionar.

Editar canales con antena de aire
Canal 2
Sistema de color NTSC_M
Frecuencia: 55.25 MHZ
Cambiar Ajustar CONFIRMAR Regresar al Menú

Canal
Ajusta el número del canal.
Sistema de color
Selecciona el sistema de color (PAL, NTSC_M, PAL_N).
Cuando un sistema de color de señal externa cambia, es necesario buscar o cambiar manualmente el sistema de color del TV.
Sistema de sonido
Selecciona el sistema de sonido (BG, DK, I, L,M)
Buscar
Presione la tecla **CONFIRMAR** para iniciar la búsqueda de canales.
Frecuencia
Ajusta finamente la frecuencia del canal

Editar programa
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar Editar Programa. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

- Presione la tecla **AZUL** para adelantar/atrasar el canal. (Su televisor adelantará/atrasará el canal para al presionar CH+/- para ver los canales).

2.3.1.4 Menú de ajustes

Presione la tecla **MENÚ** para ver el menú principal.
Presione la tecla ◀/▶ seleccione AJUSTES en el menú principal, luego presione **CONFIRMAR** para confirmar.

Ajustes
Tiempo del Menú 5 Segundos
Tiempo de apagado automático
Restaurar ajustes predeterminados
Restaurar los ajustes y el canal predeterminado
Cambiar Ajustar CONFIRMAR Regresar al Menú

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú **AJUSTES**.
2. Presione la tecla **CONFIRMAR** ◀/▶ para ajustar.
3. Después de terminar los ajustes, presione la tecla **SALIR** para regresar al menú anterior.

Tiempo del menú
Selecciona el tiempo en segundos (5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos), siempre y cuando usted desee que el Menú permanezca en la pantalla después de utilizarlo por última vez.

Tiempo de apagado automático
Selecciona en minutos el tiempo en que se desee que se apague automáticamente el televisor, después de ajustar el tiempo. Se puede cancelar dejándolo desactivado (Off).
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar el Reloj de Apagado automático. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú; y por último, presione la tecla ◀/▶ para seleccionar.
(Tiempos disponibles de Apagado automático): Desactivado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, 180 minutos, 240 minutos).

Restaurar ajustes predeterminados
Restaura todos los ajustes predeterminados.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Restaurar ajustes predeterminados”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Restaurar los ajustes y canales predeterminados
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar Restaurar los ajustes y canales predeterminados. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Clima 2.3.1.5

Presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.
Presione la tecla ▲/▼ ◀/▶ para seleccionar el área y ciudad.
Presione la tecla **CONFIRMAR** para actualizar.
Presione la tecla **SALIR** para regresar al menú principal.

2.3.2 Aplicaciones

Como utilizar dispositivos en el puerto USB

1. Abra e ingrese el “Navegador de archivos”.
2. Seleccione USB o el directorio de archivos de dispositivo removible de almacenamiento.
3. Ubique la aplicación que desee instalar el Archivo de Paquete de Aplicación (por su sigla en inglés, APK) y seleccione “CONFIRMAR” para ejecutar.
4. Seleccione la opción “Instalar”, para confirmar.
5. Después de finalizar la instalación, se pueden encontrar las aplicaciones que haya instalado.

2.3.3 Navegador

Se puede hacer lo siguiente:

- Vea el menú de configuración del navegador. Al hacerlo se puede: agregar pestañas, agregar a la *Web* y guardar para leer fuera del Internet.
- ▲ / ▼:
  Se puede girar hacia arriba y hacia abajo a través de estas teclas.

2.4 Multimedia

Se puede reproducir Videos, Música y Fotos en el espacio del almacenamiento incorporado y desde los dispositivos removibles de almacenamiento.
Cuando inserte un dispositivo USB la unidad mostrará SDA1. Cuando dos dispositivos USB son insertados al mismo tiempo, la unidad most rará SDA1 y SDB1.

Video

Música

Fotos

Video

Regresar al menú anterior
Ver la imagen anterior
Reproducir hacia atrás
Reproducir o pausar
Reproducir más rápido
Ver la película siguiente

Música

Regresar al menú anterior
Reproducir la canción anterior
Reproducir o pausar
Reproducir la canción siguiente
Seleccionar la función de reproducción.

Fotos

TXT

Los archivos .TXT pueden ser navegados en las aplicaciones \ Navegador de archivos

2.5 Ajustes

Aplicación

Ajustes de aplicación: Permite decidir sobre la autorización para instalar una aplicación que no sea de la Tienda Apple y la posición preferida para instalarla.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar Ajustes de aplicación, luego presione la tecla ▶ para seleccionar.

Aplicación Todo
Permite ver todas las aplicaciones instaladas.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la Aplicación “Todo”, luego presione la tecla ▶ para ingresar al submenú.

Aplicación USB:
Permite ver todas las aplicaciones instaladas desde el puerto USB.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la Aplicación “Todo”, luego presione la tecla ▶ para ingresar al submenú.

Espacio interno de almacenamiento: Permite ver el espacio de almacenamiento utilizado para la aplicación

Ajustes de red

Estado de red: Permite ver la conexión actual de red y el estado de conexión.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la función “Red”, luego presione la tecla ▶ para ingresar al submenú

Ajustes de red alámbrica:
Realiza ajustes para conexión a una red alámbrica.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la función ajustes de “Red”, luego presione la tecla ▶ para

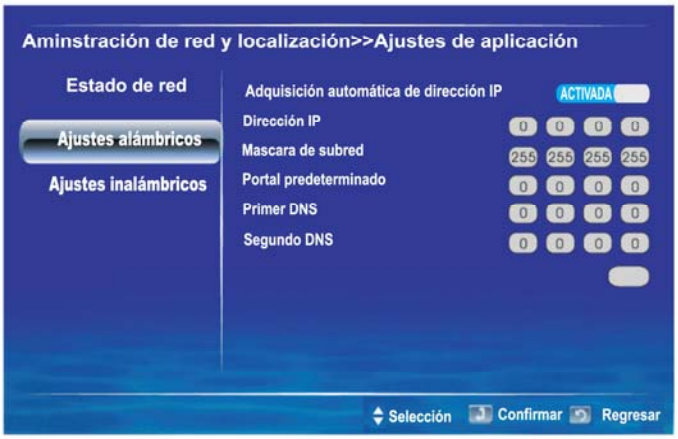

ingresar al submenú dirección IP, máscara de subred, portal predeterminado y segundo DNS están disponibles al ACTIVAR (ON) la dirección IP.

Ajustes inalámbricos: Se pueden activar/desactivar las funciones de la red inalámbrica. Se puede ajustar el estado de la red inalámbrica y agregar una red Wi-Fi.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la función ajustes de “Red”, luego presione la tecla ▶ para ingresar al submenú SSID. La obtención automática de la dirección IP, dirección IP, máscara de subred, portal predeterminado y primer DNS y segundo DNS quedan disponibles cuando se ajusta WI-FI en ACTIVADO (ON).

SSID
Selecciona una conexión inalámbrica.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar SSDI, luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.
Seleccione una señal inalámbrica y presione CONFIRMAR para seleccionar.

Presione la tecla ◀ para agregar el ajuste WI-FI y presione la tecla ▶ para cambiar la contraseña.

Idioma y contraseña

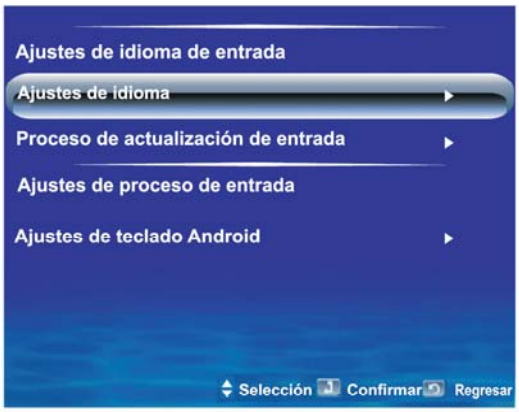

Ajustes de idioma:
Seleccionar idioma.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar el ajustes de “Idioma”. Presione luego la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Proceso de actualización de entrada:
Modifica el proceso de entrada predeterminado.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar el proceso “Actualizar entrada”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Ajustes de teclado Android:
Selecciona el idioma de entrada; cambio automático de mayúsculas; sonidos al presionar las teclas; corrige automáticamente; muestra sugerencias de corrección y los ajustes avanzados.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar Ajustes de Teclado Android. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Corrección automática
Corrige automáticamente los errores de la barra espaciadora y puntuación.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Corrección automática”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Mostrar sugerencias de corrección
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Mostrar sugerencias de corrección”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

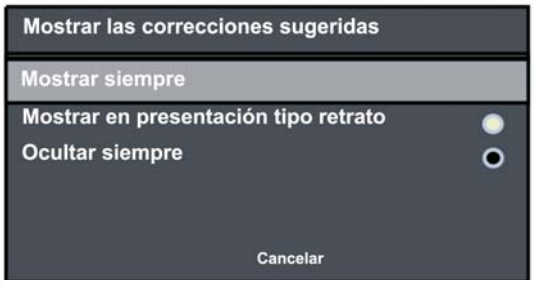

Ajustes avanzados
Esta opción es para usuarios avanzados.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Ajustes avanzados”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Fecha y hora

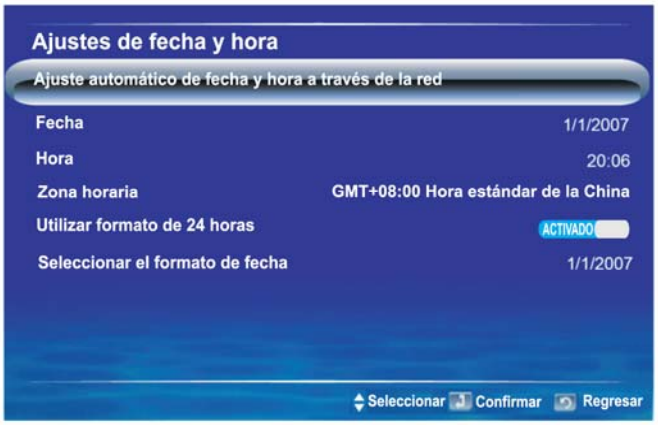
Ajustes de fecha y hora
Ajuste automático de fecha y hora a través de la red
Fecha 1/1/2007
Hora 20:06
Zona horaria GMT+08:00 Hora estándar de la China
Utilizar formato de 24 horas ACTIVADO
Seleccionar el formato de fecha 1/1/2007
Seleccionar Confirmar Regresar

La fecha, hora y zona horaria están disponibles en la red para ajustar el tiempo automática en ACTIVADO.

Fecha
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Fecha”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Hora
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Hora”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Zona horaria
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Hora”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

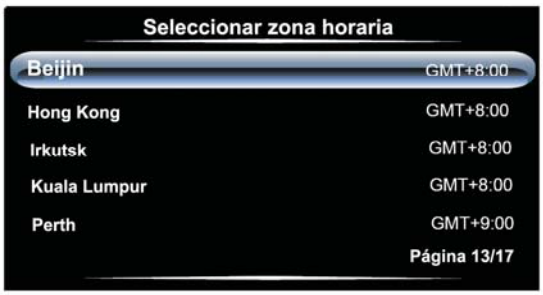

Utilizar formato de 24 horas
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Utilizar formato de 24 horas”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para seleccionar ACTIVADO o DESACTIVADO.

Seleccionar formato de fecha
Seleccione el formato de fecha: Mes – Día – Año; Día – Mes – Año; Año – Mes – Día.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Hora”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Copia de respaldo del sistema o actualizar

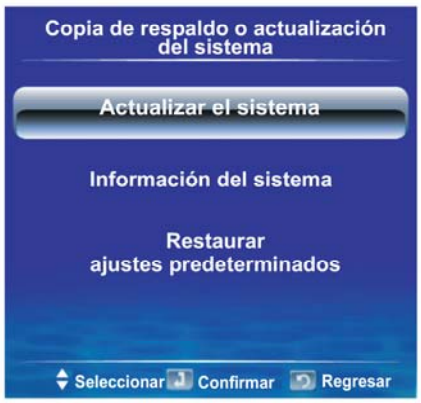

Actualizar sistema

Seleccione actualizar “nrt” o actualizar “local”.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Actualizar sistema”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

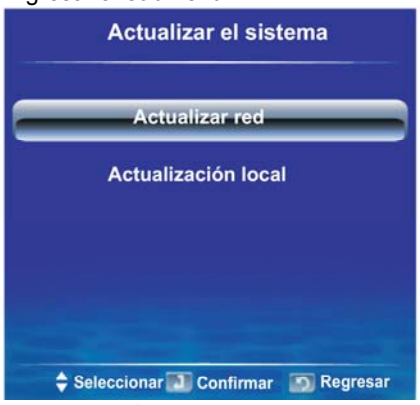

Información del sistema

Ver la versión del sistema, Hora del sistema, Dirección IP, Dirección inalámbrica MAC, Dirección MAC de cable e información de memoria.
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Información del sistema”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Información del sistema

Restaura la lista de funciones de ajustes predeterminados (borra toda la información de datos del usuario del televisor).
Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Restaurar ajustes predeterminados”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Restaurar ajustes de fábrica
Restaurar la liste de funciones predeterminadas (borra del televisor toda la información del usuario):
•Eliminar su cuenta de Google
•Sistema, datos de aplicación y ajustes
•Recuperación de datos predeterminados del televisor.
CONFIRMAR

“Información” de dispositivo

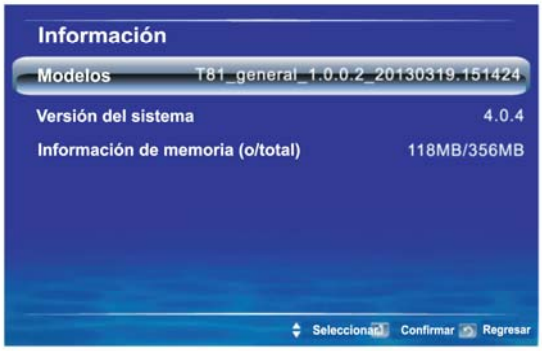

Muestra la información de los modelos, versión del sistema e información de memoria.

Ajustar el fondo de pantalla

Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar “Fondo de pantalla de naturaleza o fondos de pantalla”. Luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú.

Nota: Este televisor LED puede ser sometido a cambios continuos, sin previo aviso, en sus especificaciones técnicas y funcionamiento. Por lo tanto, la información consignada en este manual puede presentar cambios en relación a características y funcionamiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

3. Especificaciones técnicas

Modelo	TV-5043LSM
Tamaño de la pantalla	32” Diagonal
Proporción de aspecto	16:9
Suministro eléctrico	AC 100-240V~ , 50/60 Hz
Consumo de energía	60W
Sistema de recepción de televisión	PAL M/N, NTSC M
Potencia de salida de audio (interna)	8Wx2
Conectores de entrada	✦ Entrada de antena (Tipo F) x 1 ✦ VGA (Tipo D-Sub de 15 pines) x 1 ✦ Conector HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) x 2 ✦ Conector de entrada Y Pb Pr x 1 ✦ Conectores RCA de entrada de video x 2 ✦ Audio estéreo x 2 RCA, x 1 (Conector de teléfono VGA) ✦ USB x 2
Conectores de salida	✦ 1 Conector mini de salida de audio (RCA, IZQ./DER. “L/R”) ✦ 1 Conector mini de salida RCA de video
Medidas del contorno del televisor	740x54x441 740x185x491
Temperatura de funcionamiento	0ºC~40ºC
Humedad permitida durante el funcionamiento	20%~80% Sin condensación

Nota: *Con el fin de mejorar la calidad, las especificaciones indicadas anteriormente pueden cambiar sin previo aviso.*

4. Funciones de señales compatibles

A. Función VGA

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)
640 x 480	31.50	60.00
800 x 600	35.16	56.25
	37.90	60.00
1024 x 768	48.40	60.00

Nota: Se sugiere utilizara un cable de conexión VGA, no mayor de 5 m. para asegurar una calidad de imagen adecuada.

B. Función YPbPr

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)
480i	15.734	59.94
480p (720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

C. Función HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

- Cuando la señal recibida sobrepasa el rango permitido, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla.
- Se puede confirmar el formato de señal entrante en la pantalla.

5. Guía rápida de solución de problemas de funcionamiento

Si la pantalla no funciona bien o presenta cambios dramáticos de funcionamiento, verifique que la pantalla esté configurada según las siguientes instrucciones. Recuerde revisar los dispositivos periféricos para ubicar la fuente de la falla.

Falla	Posible solución
No se puede encender el televisor.	- Verifique que ambos extremos del cable eléctrico estén bien conectados y que el tomacorriente funcione adecuadamente.
No se ve mensaje de entrada.	- Verifique que el cable de señal esté conectado adecuadamente. - Verifique que el dispositivo periférico principal esté encendido. - Verifique que la opción de entrada que se haya seleccionado coincida con la señal entrante.
El control remoto no funciona adecuadamente.	- Verifique que las pilas no estén agotadas (utilice pilas nuevas). - Verifique que el control remoto esté dentro del rango de funcionamiento indicado. - Verifique que el control remoto esté apuntando hacia la ventana del control remoto en el televisor. - Verifique que no haya obstáculos entre el control remoto y la ventana del televisor.
Se ven puntos intermitentes o rayas en la pantalla.	- Verifique que no haya emisiones de (carros, cables HV o lámparas de neón) u otras fuentes posibles de interferencia.
El color o calidad de la imagen son deficientes.	- Verifique que todos los ajustes de video estén bien realizados; como el brillo, contraste, color, etc. - Para más información acerca de los ajustes de video, véase Funciones OSD (del Menú) en el capítulo 2.
La posición de la imagen en y su tamaño en la pantalla no son correctos.	- Verifique que la posición de la imagen y su tamaño en la pantalla estén ajustados adecuadamente.
La imagen y el color no están bien.	- Verifique que el cable de señal esté bien conectado. - Al conectar a un computador, se puede cambiar la resolución del computador para obtener la imagen correcta. La diferencia de la señal saliente del computador pueden afectar la visualización de la imagen.
Mensaje de advertencia	- Verifique que la señal entrante esté ajustada adecuadamente. - Seleccione la señal entrante correcta. - Para más información, véase, Funciones compatible de señal, en el capítulo 4.